


139A, 139DKB, 139SS Aluminum or Stainless Steel Astragal

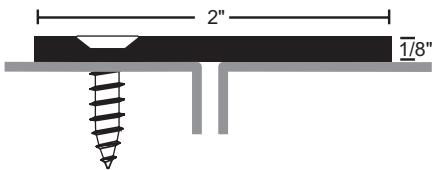

Installation Instructions

1. Cut astragal to fit.
2. Position on door and mark screw holes.
3. Drill pilot holes for screws using a 9/64" drill bit.
4. Install with screws provided. Adjust position so astragal does not impede proper closing and latching of door.

Instrucciones de Instalación

1. Corte el astrágalo a la medida.
2. Colóquelo en la puerta y marque los orificios para los tornillos.
3. Taladre los orificios guía para los tornillos con una broca de 9/64".
4. Instale usando los tornillos suministrados. Ajuste el astrágalo de modo que no impida cerrar y correr debidamente el pasador de las puertas.